



MONTAGE HANDLEIDING PREFAB-METERKASTEN

Meterkast met leidingkoker of dubbele deur.



Stap 1.

Monteer twee montage regels op de achterwand constructie. Plaats deze regels aan de uiteinden van een meterschot. Pas drie montage regels toe bij een meterschot breder dan 1000mm.

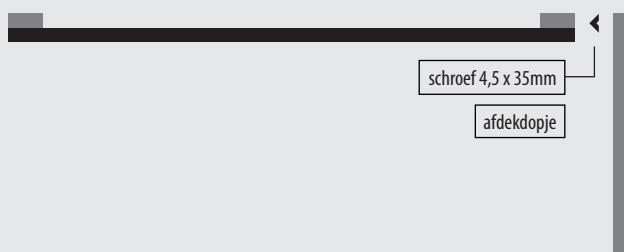


Stap 2.

Plaats (indien van toepassing) de zijwand(en) van de meterkast tegen het meterschot door deze vanaf de buitenzijde vast te schroeven. Herhaal dit op minimaal drie punten verdeeld over de hoogte van de zijwand.

Dek de schroefkoppen af met een afdekdopje.


Herhaal stap 2 indien er meer zij- en of tussenwanden van toepassing zijn.

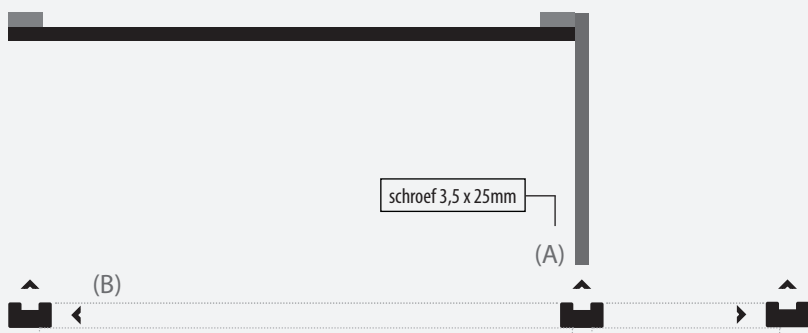


Stap 3.

Plaats het prefab frame op de zijwand(en) en bevestig deze door middel van een kunststof verbindingblokje in de hoeken (detail A). Herhaal dit op minimaal drie punten verdeeld over de hoogte van de zijwand(en).

Details

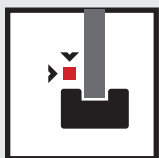


Detail A

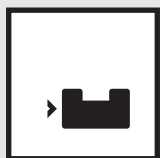


Detail B

Bij het ontbreken van zijwanden dient het frame rechtsteeks aan de constructie wand bevestigd te worden.

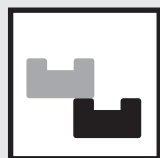

Detail C

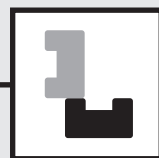

Detail D

Creëer stelruimte door middel van een extra regel tussen het frame en de constructie wand.